


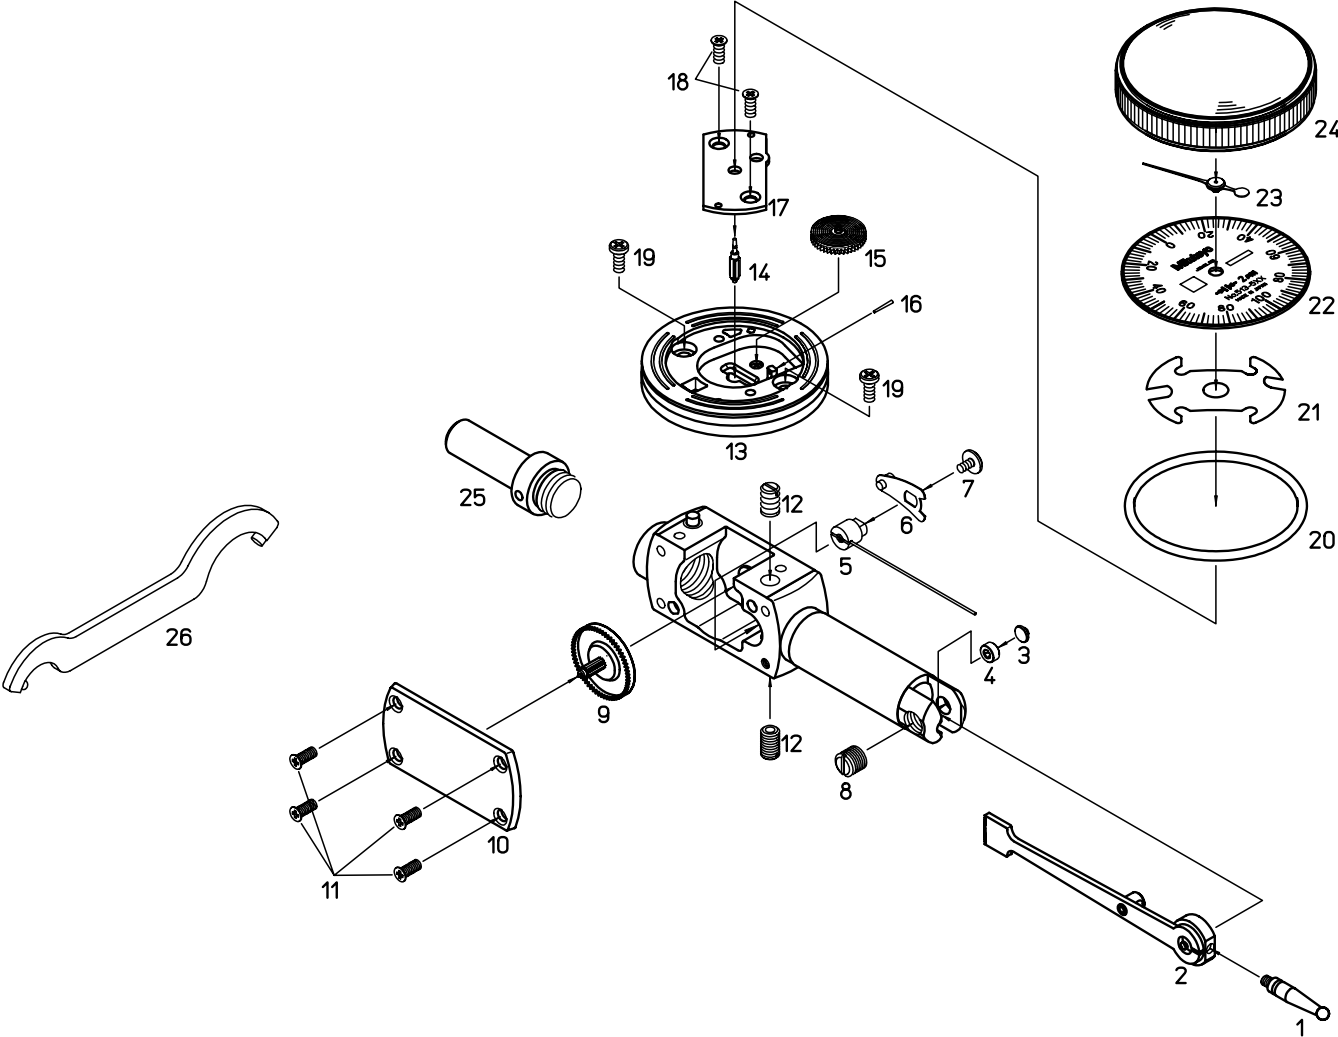

KEY NO,	ブヒンメイ	PART NAME	販売区分 CATEGORY	CODE NO, コードNO,			備考 COMMENTS
				513-501 TI-611H	513-515 TI-623H		
1	φ2チヨウコウホ [°] イント	CARBIDE POINT, φ2		136104	136013		
2	セクタ [°] キ [°] アクミタテ	SECTOR GEAR ASSY		902170	902169		※1
2-1	セクタ [°] キ [°] ア	GEAR, SECTOR	Y	902073	-		
2-2	リンク [°]	RING	Y	100835			
3	プラグ [°]	PLUG	Y	21CAA104			
4	ベアリング [°]	BEARING	Y	118238			
5	スプリング [°]	SPRING		21CZA109			※1
6	セイキ [°] ャクレバ [°] ー	LEVER		900204			
7	マルヒラコネジ [°]	SCREW, LEVER		102086			
8	ベアリング [°]	BEARING	Y	900947			
9	クラウン [°] キ [°] ア	GEAR, CROWN	Y	21CZA124	21CZA126		
10	カバー	COVER		21CZA108			※1
11	M1.7X4サラコネジ [°]	SCREW COVER		21CAA056			
12	トメネジ [°]	SCREW, STOP		125321			※1
13	シクウケホルダ [°]	PLATE, BASE	Y	21CZA111			
14	センタビ [°] ニオン	PINION, CENTER		21CAA109			※1
15	バックハグ [°] ルマ	GEAR TAKE-UP		902639			
16	テーバ [°] ピン	PIN SPRING	Y	102006			
17	シクウケイタ [°]	PLATE TOP	Y	21CZA112			
18	M1.7サラコネジ [°]	SCREW TOP PLATE		21CAA056			※1
19	M1.7ヒラコネジ [°]	SCREW, BASE PLATE		103059			
20	Oリング [°]	O-RING		21CAB125			
21	イタバ [°] ネ	WASHER SPRING		21CAA024			※1
22	メモリイタ [°]	DIAL		21CAA123	21CAA125		
23	チョウシ [°]	HAND		21CZA113			※1 ※2
24	ソトワクミタテ	BEZEL ASSY		21CZA114			
24-1	ソトワク	BEZEL		21CAA113			※1
24-2	オオイタ [°]	CRYSTAL		103146			
				※1 交換するには修理技術が必要です。交換後の精度は保証しません。			
				Repair technology is required in order to exchange.The accuracy after exchange is not guaranteed.			
				※2 取扱説明書99MAG006B を参照の上、指針リーマNo.193702 (φ 0.6:1/50テーパ) を使用して下さい。			
				Use the reamer for pointer No.193702 (φ 0.6:1/50 taper) . Refer to manual No.99MAG006B.			

